


# 用户手册

## 外观介绍 (此产品仅供参考, 具体以实物为准)

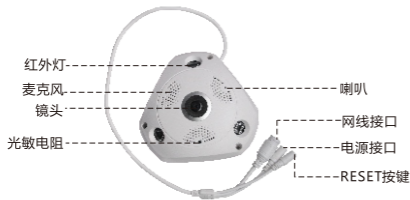

说明: 1)SD卡插槽:支持Micro SD卡本地存储(最大支持64GB)  
2)RESET键:①长摁RESET键7秒,摄像机恢复出厂设置;  
②室内摄像机默认配置模式为“WiFi智能快配模式”,此时有语音提示“请用WiFi智能快配连接路由”;  
③在②的基础上,再短摁1秒,摄像机切换模式为“ap热点模式”;

## 配置网络

### 一、app下载

#### app下载

使用手机扫描右侧二维码下载安装app;  
或者在手机应用市场搜索“V380”下载安装。



V380 app

1

使用产品前请仔细阅读用户手册,并妥善保管


## 二、添加、预览

### 方式一:WIFI智能快配(支持苹果与安卓手机)

摄像机开启Wi-Fi智能快配模式,手机连接路由Wi-Fi ---> 在app主界面点击“Wi-Fi智能快配”;(图1) ---> 在“准备配置”界面输入路由器的Wi-Fi密码,点击下一步;(图2)



在软件搜索过程中摄像机机会自动连接到路由器上,配置完成后,设备列表中会显示该摄像机。(图3、图4)

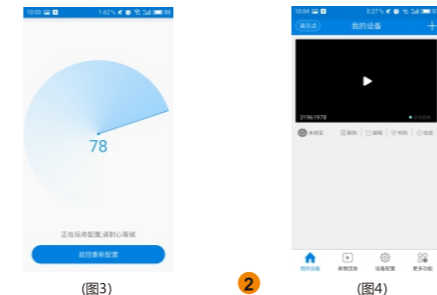

(图3)


(图4)

实时预览图像;  
普通镜头摄像机实时预览图像画面。(图5)



(图5)

全景摄像机实时预览图像画面。(图6)

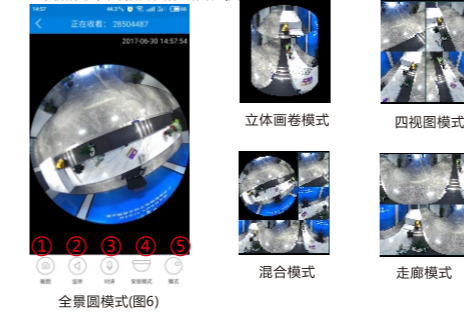


全景圆模式(图6)

①图片抓拍 ②图像倒置 ③语音对讲  
④安装模式 ⑤预览模式

3

### 方式二:热点配置(支持苹果与安卓手机)

摄像机开启热点模式; ---> 打开手机Wi-Fi列表,连接MV\*开头的热点;(图7) ---> 在app上点击“搜索设备”;(图8) ---> app便自动搜索出该摄像机;(图9)

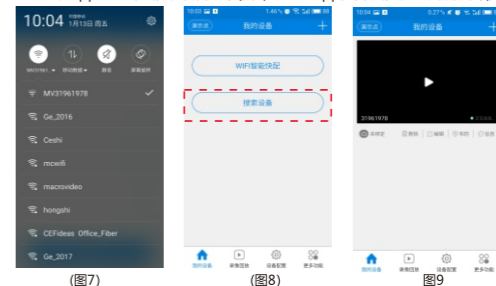


(图7)

(图8)

(图9)

添加摄像机后,点击“设备配置”-“网络设置”;(图10) ---> 勾选“station模式”,选择路由器的Wi-Fi并填上密码,保存;(图11) ---> 等待摄像机语音提示“Wi-Fi连接完成”即完成配置。

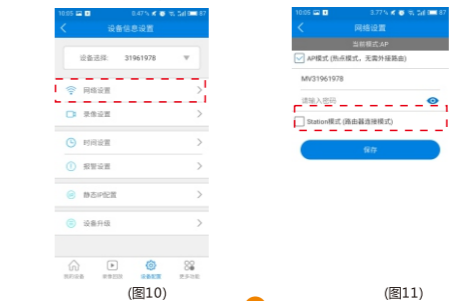

(图10)

(图11)

4

### 方式三:ap快速配置(苹果手机不支持此功能)

摄像机开启热点模式,打开手机Wi-Fi,连接MV\*开头的热点;(图12) ---> 在app主界面点击“Wi-Fi智能快配”;(图13) ---> 点击“ap快速配置”,app会自动搜索出摄像机;(图14)




(图12)

(图13)

(图14)

点击选中该摄像机,进入下一步;(图15) ---> 选择连接的路由Wi-Fi并填上密码,保存;(图16) ---> 等待app搜索、配置完成后,设备列表中会显示该设备。(图17)

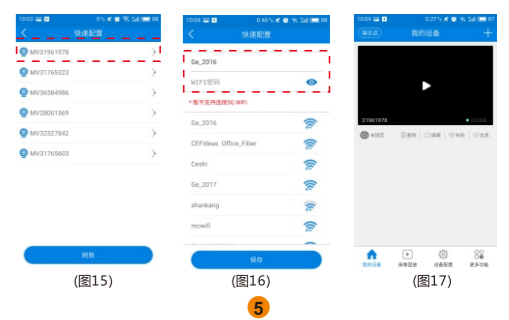

(图15)

(图16)


(图17)

5

# 功能介绍


## 一、云存储服务

点击“存储”；(图18) ---> 点击“购买服务”；(图19) ---> 选择套餐进行购买；(图20)

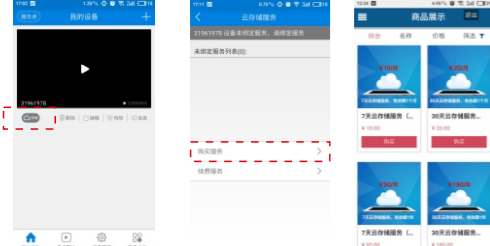

(图18) (图19) (图20)

购买成功后, app返回主界面, 点击“存储”；(图21) ---> 点击“绑定”；(图22) ---> 设备已绑定云存储服务套餐。(图23)

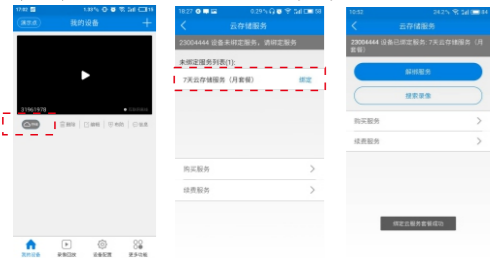


(图21) (图22) (图23)

## 二、录像回放

在录像回放界面选择设备ID, 选择“云存储录像”或者“TF卡录像”, 点击搜索文件；(图18) ---> 选择文件播放或者下载。(图19、图20)



(图18) (图19) (图20)

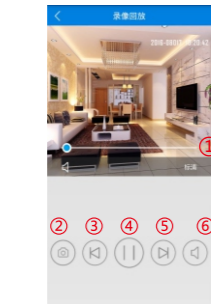

- ① 播放进度条
- ② 图像抓拍
- ③ 上一个
- ④ 停止/播放
- ⑤ 下一个
- ⑥ 声音开关

## 三、设备配置

- ①网络配置：AP模式、Station模式切换。
- ②录像设置：可进行录像设置，包括自动录像、报警录像、录像音频、录像分辨率，并可进行SD卡管理，包括查看存储状态、格式化。
- ③时间设置：可查看、设置监控设备时间。
- ④报警设置：可设置报警状态，包括布防撤防开关、报警区域、报警音提示、提示音语言。
- ⑤静态IP设置：可设置IP配置，包括自动、手动。
- ⑥设备升级：可查看、检测、更新监控设备系统版本。



网络设置 录像设置 时间设置



报警设置 静态IP设置 设备升级

## 四、更多功能



- ①推送通知：接收报警图片的提示设置。
- ②相册：可查看、删除、分享图片、录像。
- ③区域选择：可选择区域的流媒体服务器。
- ④操作指导：可查看帮助信息，包括监控设备配置方法、监控设备配置模式切换、常见问题。
- ⑤软件密码：可打开、关闭、修改软件密码。
- ⑥关于：查看软件版本。

## 五、删除/修改设备



- ①删除：删除该摄像头。
- ②编辑：修改设备的信息及设置设备访问密码。
- ③布防：打开/关闭布防。
- ④信息：查看、保存报警图片。